


Wenn wir gegen zum Beispiel
Badewannen, Spülbecken, Waschbecken
oder Duschrinne spachteln, ist es wichtig,
dass wir auch die kleine Lücke, zwischen
unserem Trendy Design-Beton und die
zuvor erwähnte Objekte, sättigen.
Beim Versiegeln von dem Trendy
Design-Beton ist es daher wichtig beide
Oberflächen mit dem Sealer und
TDB.Ultrasperre UV zu behandeln. Der
Trendy Design-Beton als Ganzes und das
andere Objekt +/- 1 mm.
(Siehe Bild)

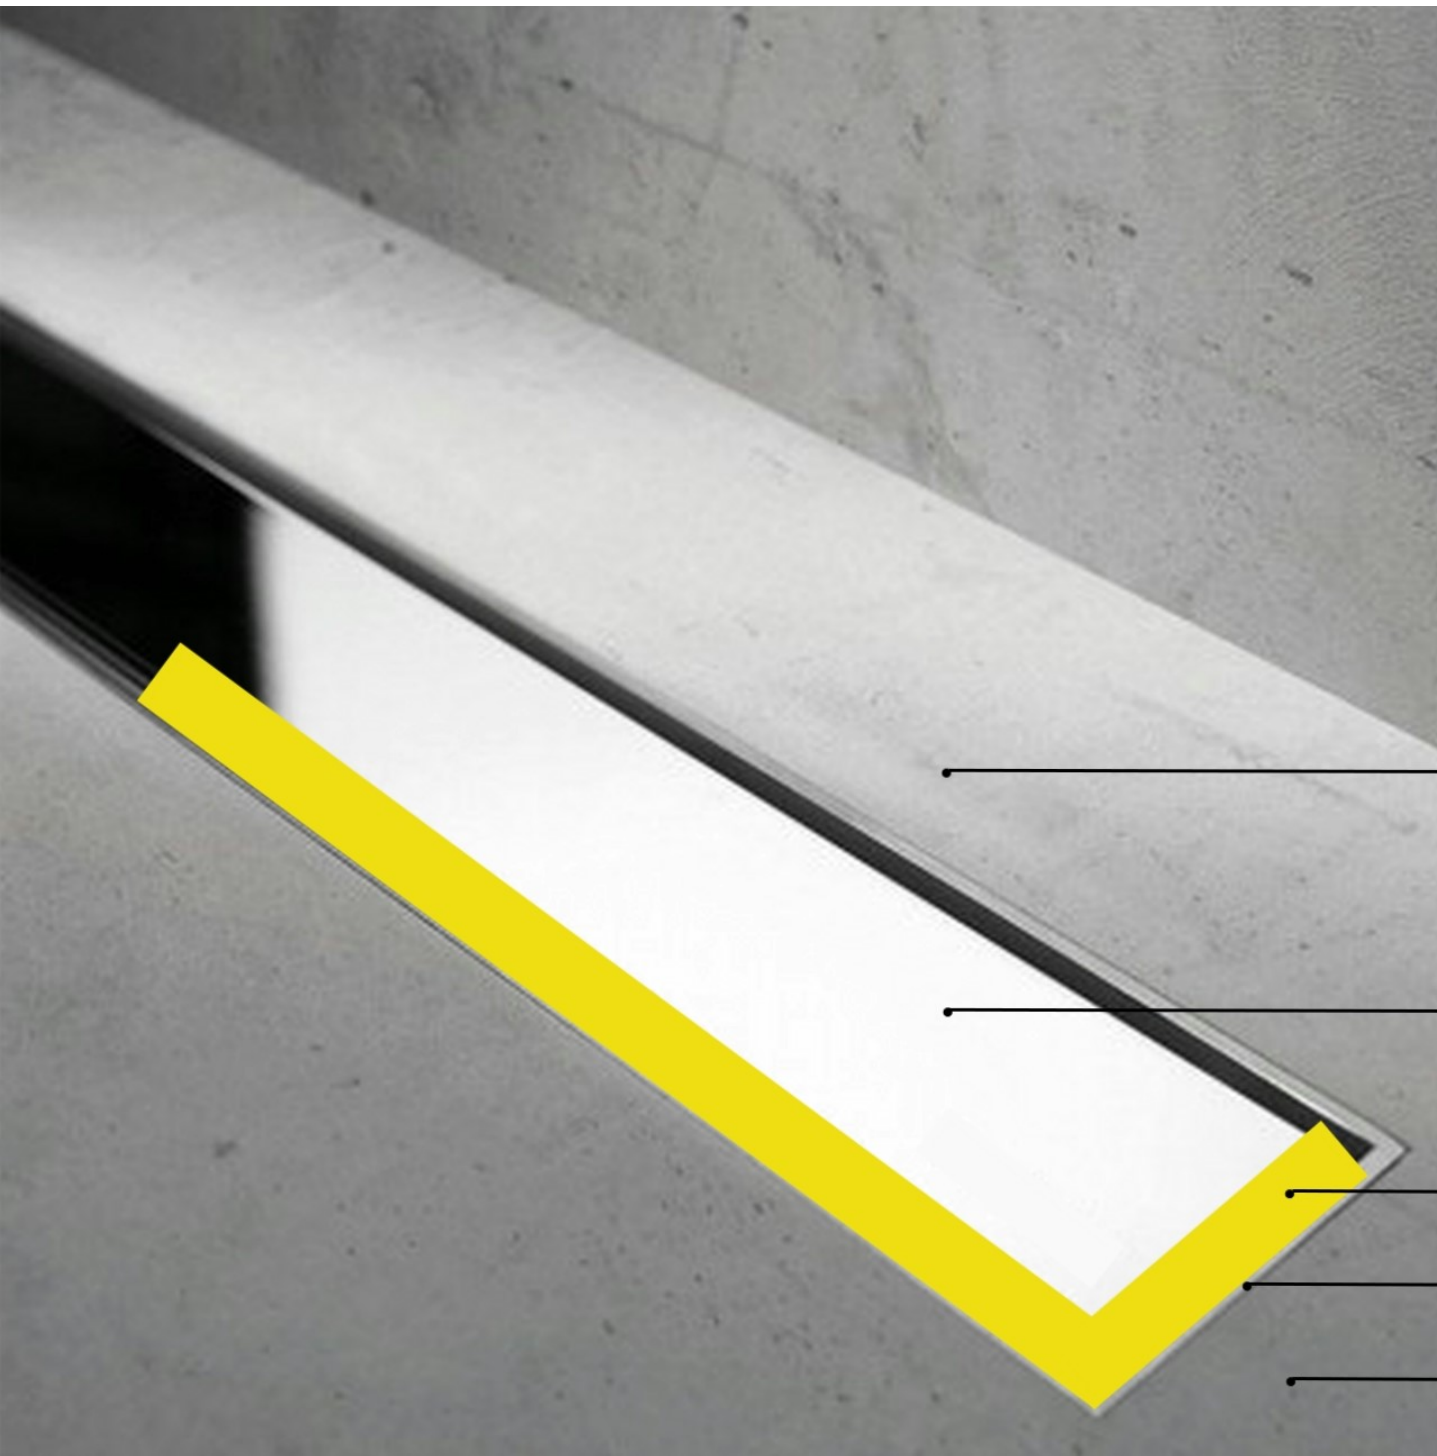

Trendy Design-Beton

Duschrinne

Klebeband

+/- 1 mm Sicht lassen

Trendy Design-Beton